

Produktový list

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ:	STAKOHOME-SV-40K (kulatý horní rámeček)	4x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-SV-40Knw (kulatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, 2xRJ45 Cat.6a
Typ:	STAKOHOME-SV-40H (hranatý horní rámeček)	4x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-SV-40Hnw (hranatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, 2xRJ45 Cat.6a
Typ:	STAKOHOME-SV-31H (hranatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A
Typ:	STAKOHOME-SV-31K (kulatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A


Další typy (vybavení) na vyžádání

Popis:

Těleso a víko jsou z masivního hliníku (víko uzamykatelné). **Kulatý nebo hranatý horní rámeček.** Držák zásuvek z PVC/černý. Pokud je toto provedení správně zabudováno, mohou přes něj přejíždět auta (zatížitelnost 6,5t). Je vhodná pro venkovní použití. Příruby boční M25 a spodní/dno M25.

Montážní pokyn: Použijte kabelové šroubení s druhem krytí IP 67. Používejte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh krytí. Podzemní zásuvku zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a mazaninou nebo podobnou hmotou vyrovnat s terénem. Zbytek se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí. Připojku smí provést pouze oprávněný elektroodborník. Kabelové průchodky/vývody použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové přírady zajistěte tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot (hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění. Víko zásuvky je nutné při zavírání (kvůli těsnosti) zatlačit až na doraz (až po slyšitelném zacvaknutí).

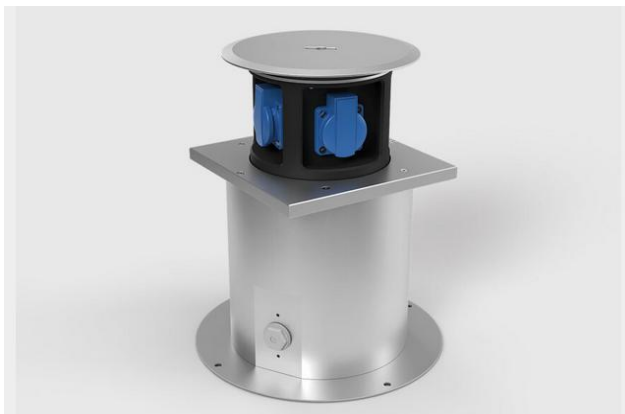

Obr. Hranaté provedení horního rámečku.



Obr. Kulaté provedení horního rámečku

Pozn.: Zásuvky 230V (na obrázku) se mohou ve skutečnosti barevně lišit (např. budou v černé barvě) a mohou být otočeny o 90 stupňů.

Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory, garáže, vjezdy, náměstí atd. V uzavřeném/zasunutém stavu druh krytí IP 67. Ve vysunutém stavu (bez připojených zařízení) druh krytí IP44.

Technické údaje:

Materiál:	Těleso a víko - přírodní hliník eloxovaný. Držák zásuvek z PVC/černý.
Rozměry kulatý horní rámeček:	Ø 210x230 mm (výška)
Rozměry hranatý horní rámeček:	205x205x230mm (výška), spodní část Ø 210mm
Váha:	cca 9,5 kg
Zatížitelnost:	6,5t
Vybavení:	230V, RJ45, 400V, audio atd..

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



Technický list

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ: STAKOHOME-SV-40K (kulatý horní rámeček)
Typ: STAKOHOME-SV-40Knw (kulatý horní rámeček)
Typ: STAKOHOME-SV-31K (kulatý horní rámeček)
Další typy (vybavení) na vyžádání

4x zásuvka 230V
3x zásuvka 230V, 2xRJ45 Cat.6a
3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A

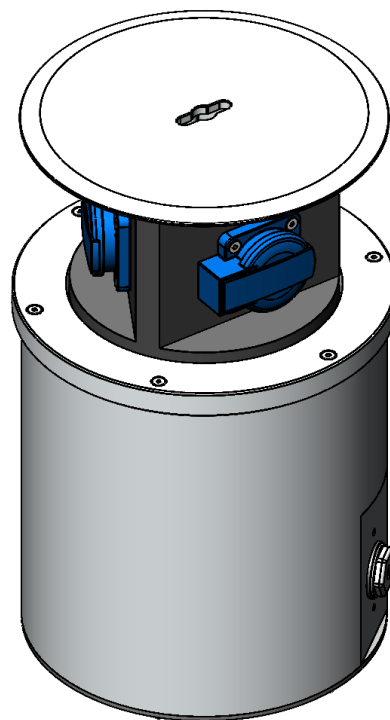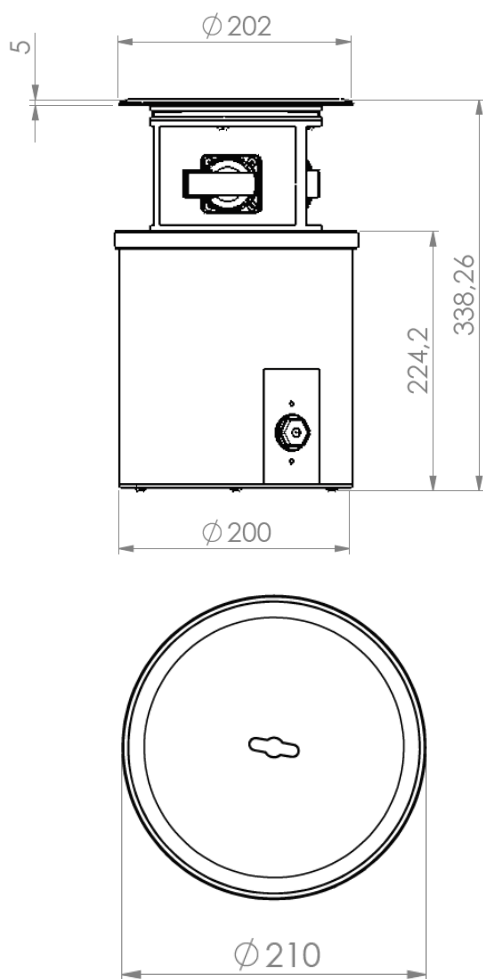

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín





Technický list

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ: STAKOHOM-SV-40H (hranatý horní rámeček)
Typ: STAKOHOM-SV-40Hnw (kulatý horní rámeček)
Typ: STAKOHOM-SV-31H (hranatý horní rámeček)
Další typy (vybavení) na vyžádání

4x zásuvka 230V
3x zásuvka 230V, 2xRJ45 Cat.6a
3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A

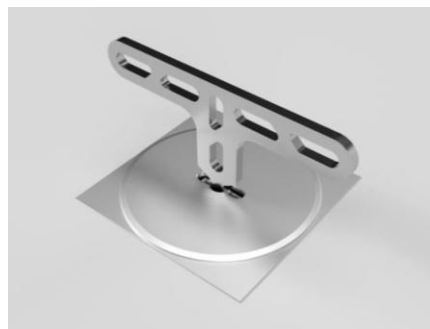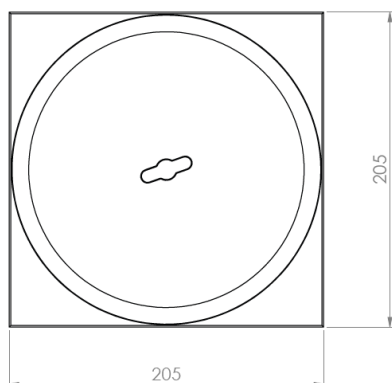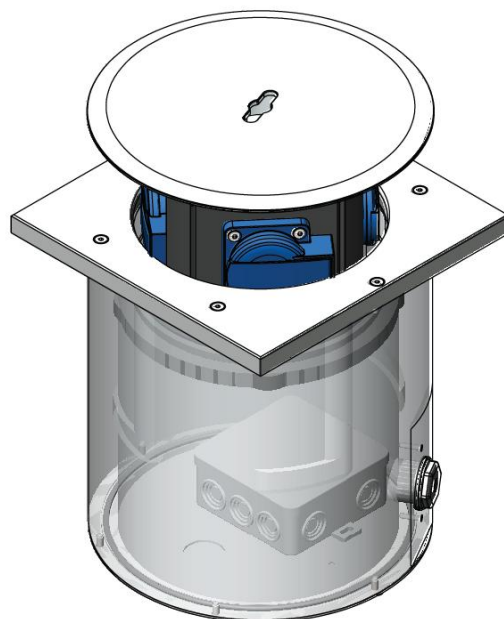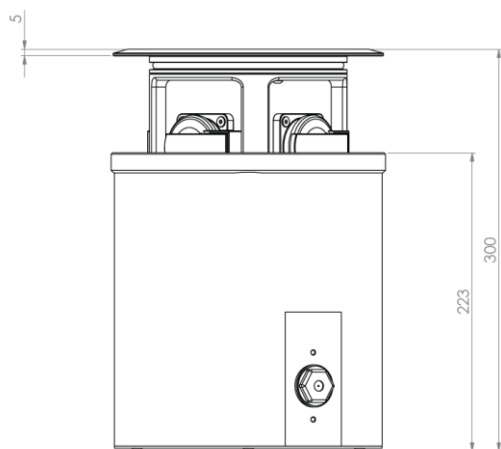

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Montážní návod/návod k obsluze pro STAKOHOMESV-40K/31K, STAKOHOMESV-40H/31H

Pro otevření nasadte rukojeť/klíč (zajistěte pootočením klíč tak, aby jej nebylo možné vytáhnout) do víka a víko vytáhněte rovně nahoru až na doraz (**ozve se cvaknutí**) a poté pootočte po směru hodinových ručiček (cca. 30°, může jít ztuhla). Tím je zvedací prvek zajištěný. Pozor: zvedací prvek/vysouvací část se zásuvkami musí být vysunutý rovně, aby došlo k zajištění a utěsnění.

Při zavírání postupujte prosím v obráceném pořadí. Tzn. pootočte mírně zpět proti směru hodinových ručiček, zasuněte zásuvky/zvedací prvek a nakonec pouze rukou zatlačte až na doraz, dokud nezapadne do těsnění (**tzp. až po slyšitelném zacvaknutí**), aby byla zásuvka utěsněna. Jakmile je zásuvka zavřena a víko zatlačeno na doraz, již se s víkem neotáčí.

Při zavírání dejte pozor, aby uvnitř zásuvky, hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění a okolo zasouvací části, nebyly nečistoty.

Připojení

Otevřete zemní zásuvku, jak je výše popsáno.

Odstraňte 6 kusů šestihranných šroubů s vnitřním šestihranem a zvedněte zvedací část nahoru. Po připojení otočte zvedací část 1x, aby se přípojná vedení obtočila kolem spodního krytu spirálovitě. Zvedací prvek zasuněte zpět a našroubujte zpět šrouby. **POZOR** na těsnění! Uzavřete, jak je popsáno výše. Kabele mezi zásuvkami a připojovacími svorkami musí být ohebné.

POZOR:

Elektrické připojení si nechte provést pouze odborným elektroinstalátérem.

Přívody elektrických vedení musí být vždy ve vodotěsném provedení.



stakohome®


Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

MOŽNÉ VARIANTY:

KULATÝ HORNÍ RÁM STAKOHOMÉ-SV-40K/31K

HRANATÝ HORNÍ RÁM STAKOHOMÉ-SV-40H/31H

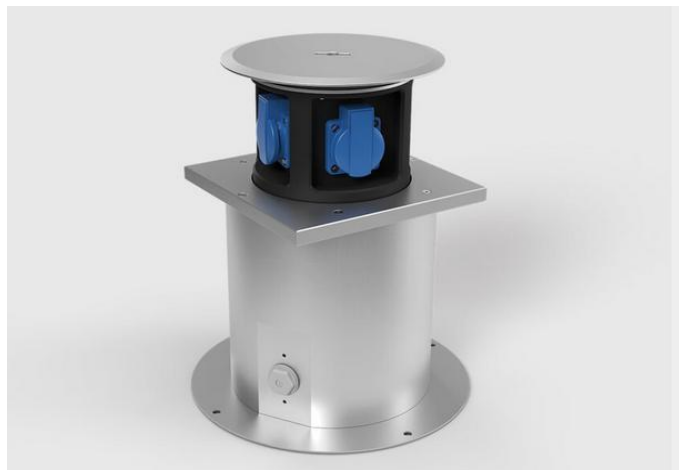


stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Typ:	STAKOHOME-SV-31H (hranatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A
Typ:	STAKOHOME-SV-31K (kulatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A

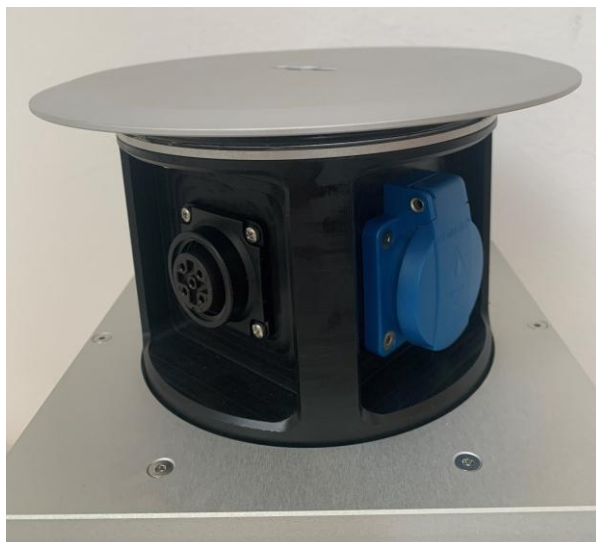

Obr.a: Kabelová zásuvka a spojka 400V 5/16A



Obr.b: kabelová propojka pro zásuvku 400V 5/16A

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz


Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Zapojení zásuvek

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ:	STAKOHOMESV-40K (kulatý horní rámeček)	4x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOMESV-40H (hranatý horní rámeček)	4x zásuvka 230V

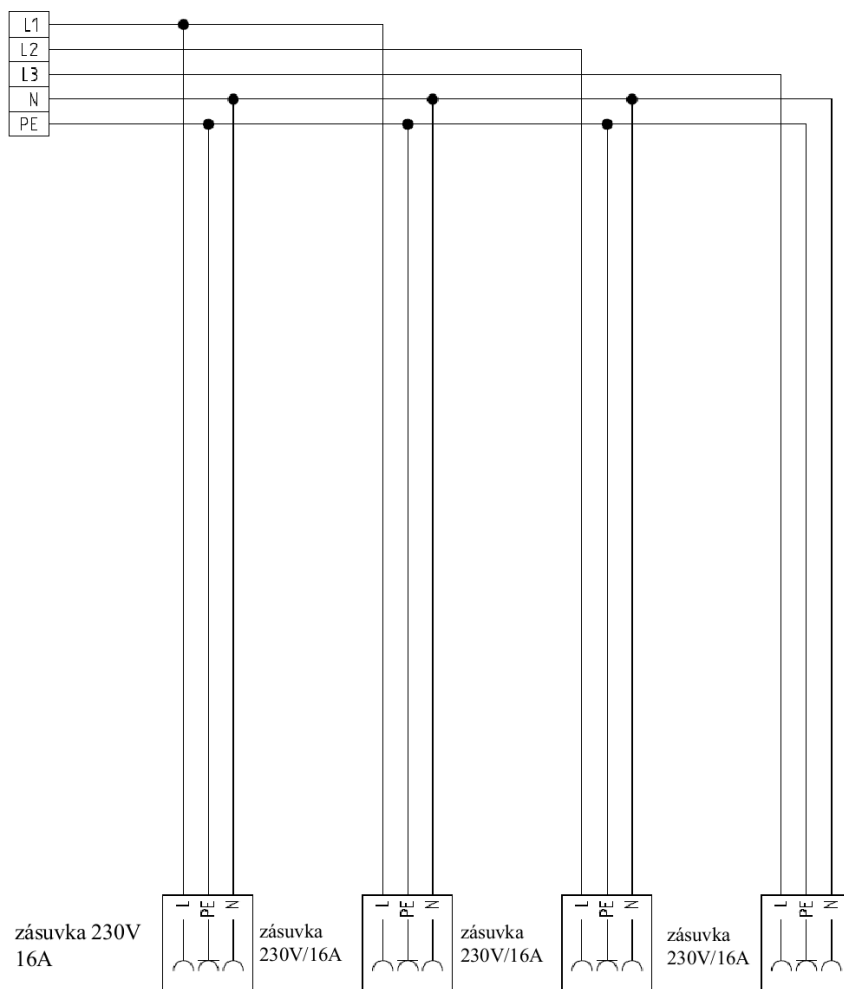
stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
 tel.: +420 226 517 522
 fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Zapojení zásuvek


Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Typ: STAKOHOMESV-31H (hranatý horní rámeček)

3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A

Typ: STAKOHOMESV-31K (kulatý horní rámeček)


3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A

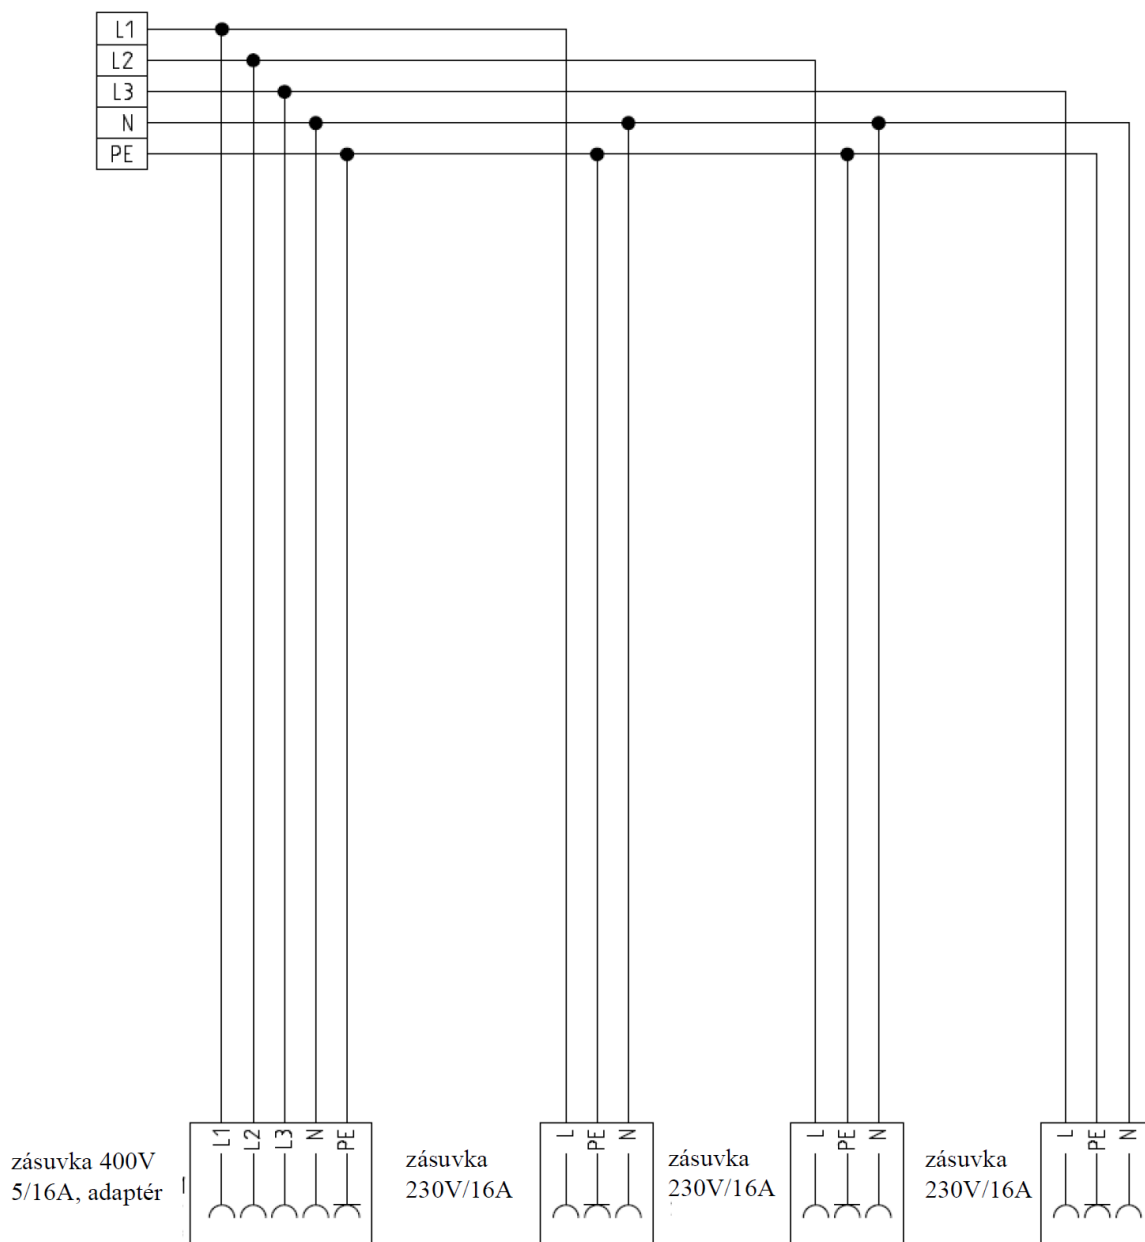
stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



Montážní návrh

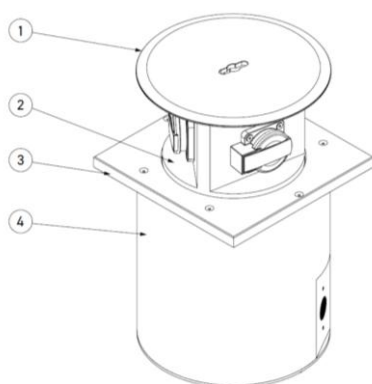

- 1 – výsuvné víko
- 2 – držák zásuvek
- 3 – rámeček (kulatý nebo hranatý)
- 4 – tělo zásuvky

Podzemní zásuvku zatlačte pomocí vodováhy do maltového lože apod. nebo podobnou hmotou a vyrovnejte s finálním terénem. Protáhněte kabel kabelovou průchodkou (používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP 67/68) a zapojte na svorkovnici. Svorkovnici zalijte pryskyřicí (vznikne nerozebíratelný spoj) a kabelovou průchodku utěsněte pro zajištění vodotěsnosti. Zbytek (okolo zásuvky) se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí.

Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové příводы zajistěte tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

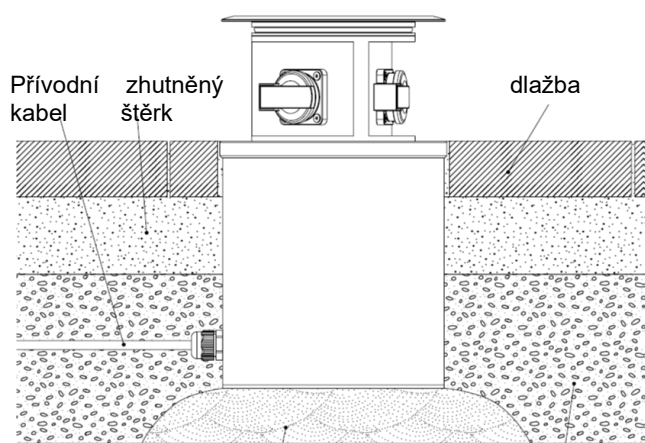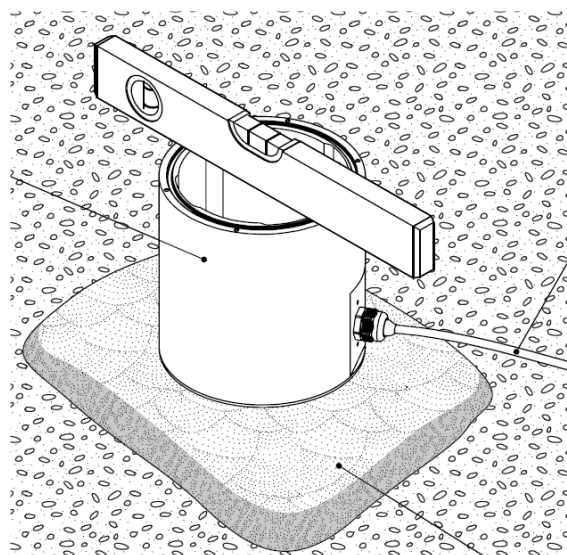

Pozn.: Skladba je pouze ilustrativní. Může se lišit podle konkrétních podmínek a požadavků.

Návod k obsluze/údržba pro STAKOHOME-SV-40K/31K, STAKOHOME-SV-40H/31H

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ:	STAKOHOME-SV-40K (kulatý horní rámeček)	4x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-SV-40Knw (kulatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, 2xRJ45 Cat.6a
Typ:	STAKOHOME-SV-40H (hranatý horní rámeček)	4x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-SV-40Hnw (hranatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, 2xRJ45 Cat.6a
Typ:	STAKOHOME-SV-31H (hranatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A
Typ:	STAKOHOME-SV-31K (kulatý horní rámeček)	3x zásuvka 230V, adaptér 1x400V 5/16A

Pro otevření nasadte rukojeť/klíč (zajistěte pootočením klíč tak, aby jej nebylo možné vytáhnout) do víka a víko vytáhněte rovně nahoru až na doraz (**ozve se cvaknutí**) a poté pootočte po směru hodinových ručiček (cca. 30°, může jít ztuhla). Tím je zvedací prvek zajištěn. Pozor: zvedací prvek/vysouvací část se zásuvkami musí být vysunutý rovně, aby došlo k zajištění a utěsnění.

Při zavírání postupujte prosím v obráceném pořadí. Tzn.pootočte mírně zpět proti směru hodinových ručiček, zasuňte zásuvky/zvedací prvek a nakonec pouze rukou zatlačte až na doraz, dokud nezapadne do těsnění (**tzn.až po slyšitelném zacvaknutí**), aby byla zásuvka utěsněna. Jakmile je zásuvka zavřena a víko zatlačeno na doraz, již se s víkem neotáčí.



Při zavírání dejte pozor, aby uvnitř zásuvky, hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění a okolo zasouvací části, nebyly nečistoty.

Nepoužívejte zásuvku, pokud je viditelně poškozená nebo pokud je narušena její vodotěsnost.

1. Pravidelná kontrola a čištění

Zásuvku pravidelně kontrolujte na přítomnost nečistot, prachu nebo vlhkosti.

Zásuvku je nutné pravidelně zbavovat od nečistot (hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění).

Kontrolujte, zda není zásuvka mechanicky poškozena, zda nejsou uvolněné šrouby nebo jiné upevňovací prvky.

Pokud se zásuvka často nepoužívá, je nutné ji alespoň dvakrát ročně otevřít/vytáhnout a ověřit funkčnost vytahovacího mechanismu.

2. Kontrola těsnění

Zajistěte, že těsnění kolem na zásuvce je neporušené a správně usazené, aby byla zachována vodotěsnost (IP67) v zasunutém/zavřeném stavu.

3. Ovládací mechanismus

Pravidelně ověřujte funkčnost výsuvného mechanismu. Pokud zaznamenáte ztížený pohyb, může být nutné vysouvací mechanismus vyčistit nebo promazat vhodným mazivem.

4. Elektrické připojení

Před jakoukoli údržbou kabeláže odpojte zásuvku od elektrického napájení. Zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky poškození kabeláže nebo kontaktů nebo se do zásuvky nedostala voda.

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Otevření zásuvky pro bod 4.

Otevřete zemní zásuvku, jak je výše popsáno.

Odstraňte 6 kusů šestihranných šroubů s vnitřním šestihranem a zvedněte zvedací část nahoru. Po připojení otočte zvedací část 1x, aby se přípojná vedení obtočila kolem spodního krytu spirálovitě. Zvedací prvek zasuňte zpět a našroubujte zpět šrouby. **POZOR** na těsnění! Uzavřete, jak je popsáno výše. Kabele mezi zásuvkami a připojovacími svorkami musí být ohebné.

POZOR: Zásuvku nerozebírejte bez příslušné kvalifikace.