

Produktový list

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:


Typ:	STAKOHOMESV-10K (kulatý horní rámeček)	1x 230V
Typ:	STAKOHOMESV-10H (hranatý horní rámeček)	1x 230V

Popis:


Těleso a víko jsou z masivního hliníku (otevírání víka pomocí speciálního klíče). Držák zásuvek z PVC/černý. Pokud je toto provedení správně zabudováno, mohou přes něj přejíždět auta (zatížitelnost 2t). Je vhodná pro venkovní použití. Přívod boční 2xM25.

Montážní pokyn: Používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP 67. Používejte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh krytí. Podzemní zásuvku zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a mazaninou nebo podobnou hmotou vyrovnat s terénem. Zbytek se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí. Připojku smí provést pouze oprávněný elektrodobník. Kabelové průchodky/vývody použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové přívody zajistěte tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot (hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění). Víko zásuvky je nutné při zavírání (kvůli těsnosti) zatlačit až na doraz (až po slyšitelném zacvaknutí) a pootočit po směru hodinových ručiček o cca 30st..

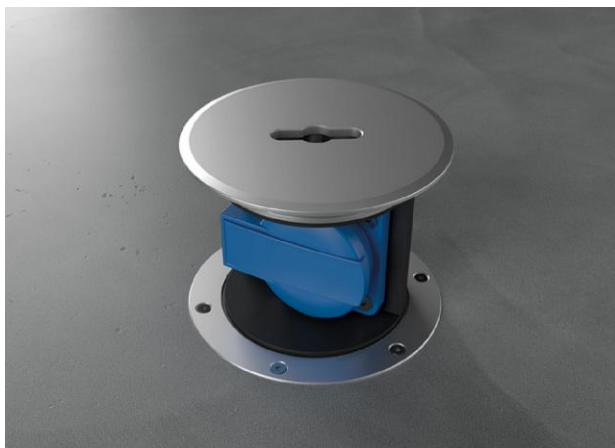

Obr. Kulaté provedení horního rámečku.

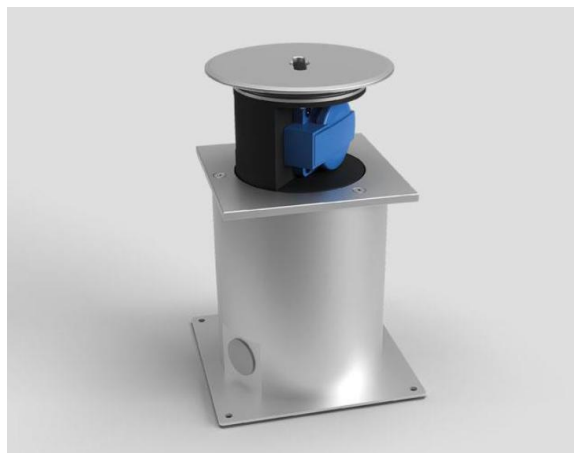

Obr. Hranaté provedení horního rámečku


Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory, garáže, vjezdy atd. V uzavřeném stavu druh krytí IP 67, ve vysunutém stavu IP44 (bez připojených zařízení).

Technické údaje:

Materiál:	Těleso a víko - přírodní hliník eloxovaný. Držák zásuvek z PVC/černý.
Rozměry STAKOHOMESV-10K:	Ø 126x152 mm (výška), spodní část/deska 145x145mm
Rozměry STAKOHOMESV-10H:	125x125x152mm (výška), spodní část/deska 145x145mm
Váha:	cca 1,6 kg
Zatížitelnost:	2t
Vybavení:	230V

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

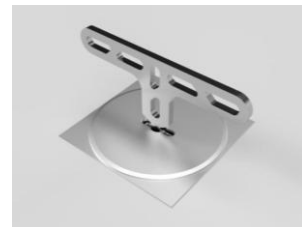

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz




Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Technický list

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ: STAKOHOME-SV-10K (kulatý horní rámeček) 1x 230V

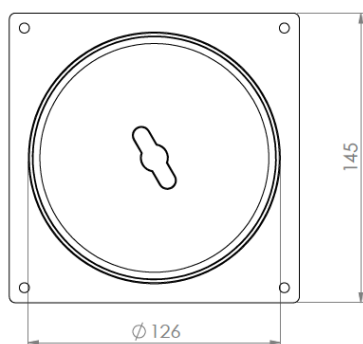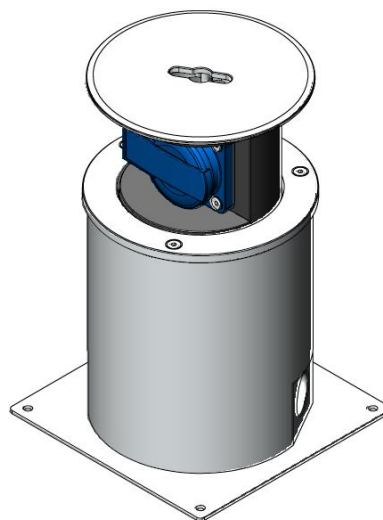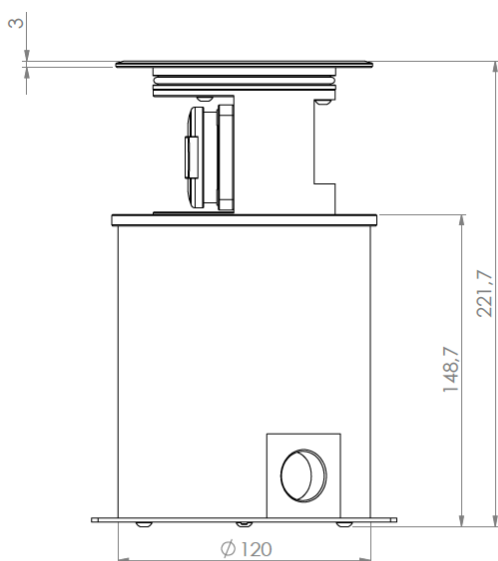

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz




Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Technický list

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ: STAKOHOME-SV-10H (hranatý horní rámeček) 1x 230V

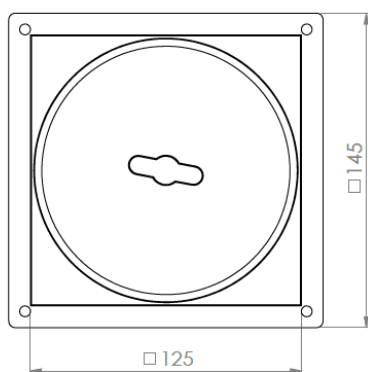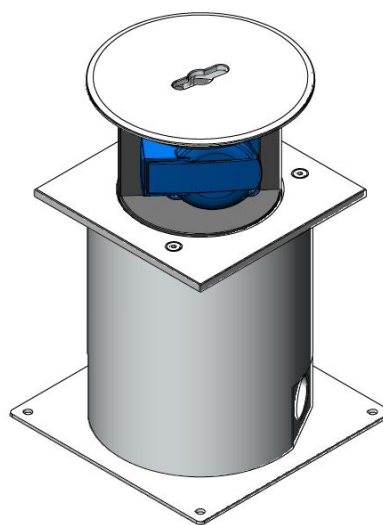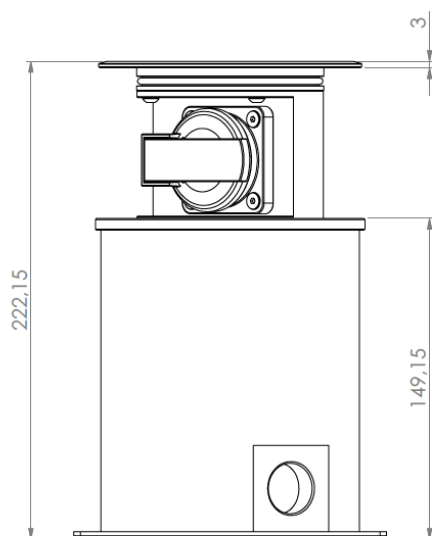

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz



Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

MOŽNÉ VARIANTY:

KULATÝ HORNÍ RÁM STAKOHOMESV-10K



HRANATÝ HORNÍ RÁM STAKOHOMESV-10H

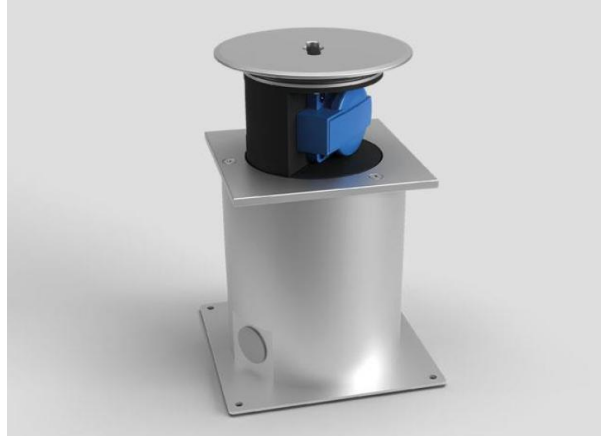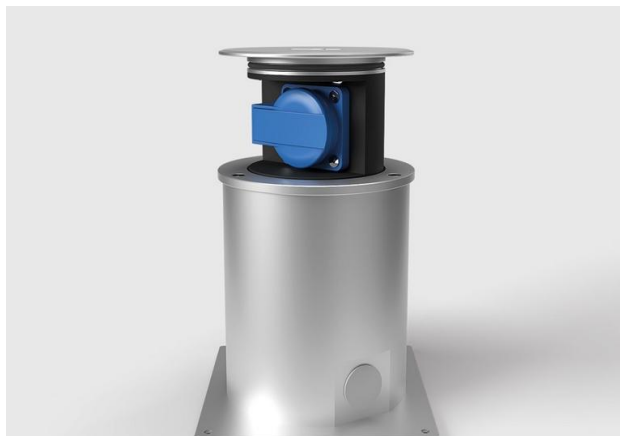

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Montážní návod STAKOHOME-SV-10K/H

Pro otevření nasadte rukojeť/klíč (zajistěte pootočením klíč tak, aby jej nebylo možné vytáhnout) do víka, poté otáčejte proti směru hodinových ručiček (cca. 30°) a současně táhněte klíčem víko rovně nahoru. Až vytáhnete víko na doraz (**ozve se cvaknutí**), poté pootočte po směru hodinových ručiček (cca. 30°, může jít ztuhla). Tím je zvedací prvek zajištěný. Pozor: zvedací prvek/vysouvací část se zásuvkami musí být vysunutý rovně, aby došlo k zajištění a utěsnění.

Při zavírání postupujte prosím v obráceném pořadí. Tzn. pootočte mírně zpět proti směru hodinových ručiček, zasuněte zásuvku/zvedací prvek a nakonec pouze rukou zatlačte až na doraz (**až po slyšitelném zacvaknutí**), aby byla zásuvka utěsněna. Jakmile je zásuvka zavřena a víko zatlačeno na doraz, pootočte po směru hodinových ručiček.

Při zavírání dejte pozor, aby uvnitř zásuvky, hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění a okolo zasouvací části, nebyly nečistoty.

Připojení

Otevřete zemní zásuvku, jak je výše popsáno.

Odstraňte 6 kusů šestihranných šroubů s vnitřním šestihranem a zvedněte zvedací část nahoru. Po připojení otočte zvedací část 1x, aby se přípojná vedení obtočila kolem spodního krytu spirálovitě. Zvedací prvek zasuněte zpět a našroubujte zpět šrouby. **POZOR** na těsnění! Uzavřete, jak je popsáno výše. Kabele mezi zásuvkami a připojovacími svorkami musí být ohebné.

POZOR:

Elektrické připojení si nechte provést pouze odborným elektroinstalátérem.

Prívody elektrických vedení musí být vždy ve vodotěsném provedení.




stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín



Montážní návrh

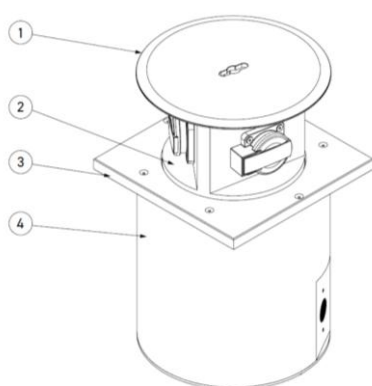

- 1 – výsuvné víko
- 2 – držák zásuvek
- 3 – rámeček (kulatý nebo hranatý)
- 4 – tělo zásuvky

Podzemní zásuvku zatlačte pomocí vodováhy do maltového lože apod. nebo podobnou hmotou a vyrovnejte s finálním terénem. Protáhněte kabel kabelovou průchodkou (používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP 67/68) a zapojte na svorkovnici. Svorkovnici zalijte pryskyřicí (vznikne nerozebíratelný spoj) a kabelovou průchodku utěsněte pro zajištění vodotěsnosti. Zbytek (okolo zásuvky) se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí.

Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové příводы zajistěte tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

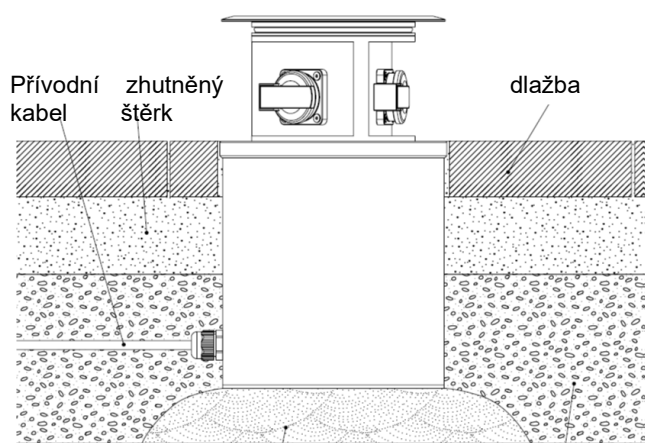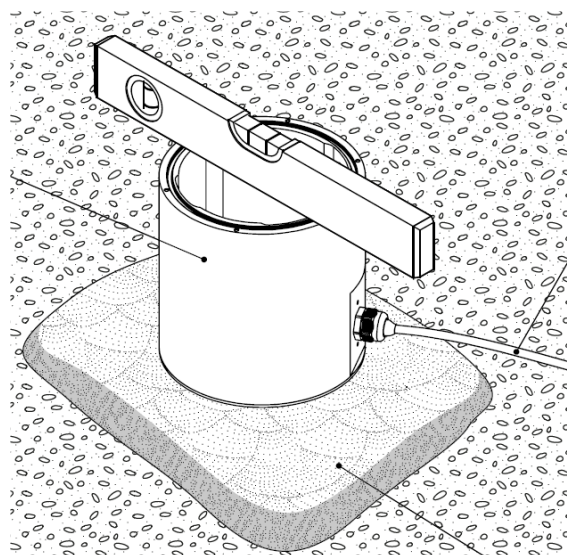

Pozn.: Skladba je pouze ilustrativní. Může se lišit podle konkrétních podmínek a požadavků.

Návod k obsluze/údržba pro STAKOHOM-SV-10K/H

Podzemní výsuvná zásuvka IP 67

Označení:

Typ:	STAKOHOM-SV-10K (kulatý horní rámeček)	1x 230V
Typ:	STAKOHOM-SV-10H (hrnatý horní rámeček)	1x 230V

Pro otevření nasadte rukojeť/klíč (zajistěte pootočením klíče tak, aby jej nebylo možné vytáhnout) do víka a víko vytáhněte rovně nahoru až na doraz (**ozve se cvaknutí**) a poté pootočte po směru hodinových ručiček (cca. 30°, může jít ztuhla). Tím je zvedací prvek zajištěn. Pozor: zvedací prvek/vysouvací část se zásuvkami musí být vysunutý rovně, aby došlo k zajištění a utěsnění.

Při zavírání postupujte prosím v obráceném pořadí. Tzn. pootočte mírně zpět proti směru hodinových ručiček, zasuňte zásuvku/zvedací prvek a nakonec pouze rukou zatlačte až na doraz, dokud nezapadne do těsnění (**tzn. až po slyšitelném zacvaknutí**), aby byla zásuvka utěsněna. Jakmile je zásuvka zavřena a víko zatlačeno na doraz, již se s víkem neotáčí.



Při zavírání dejte pozor, aby uvnitř zásuvky, hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění a okolo zasouvací části, nebyly nečistoty.

Nepoužívejte zásuvku, pokud je viditelně poškozená nebo pokud je narušena její vodotěsnost.

1. Pravidelná kontrola a čištění

Zásuvku pravidelně kontrolujte na přítomnost nečistot, prachu nebo vlhkosti.

Zásuvku je nutné pravidelně zbavovat od nečistot (hlavně ve spodní části víka a okolo těsnění).

Kontrolujte, zda není zásuvka mechanicky poškozena, zda nejsou uvolněné šrouby nebo jiné upevňovací prvky.

Pokud se zásuvka často nepoužívá, je nutné ji alespoň dvakrát ročně otevřít/vytáhnout a ověřit funkčnost vytahovacího mechanismu.

2. Kontrola těsnění

Zajistěte, že těsnění kolem na zásuvce je neporušené a správně usazené, aby byla zachována vodotěsnost (IP67) v zasunutém/zavřeném stavu.

3. Ovládací mechanismus

Pravidelně ověřujte funkčnost výsuvného mechanismu. Pokud zaznamenáte ztížený pohyb, může být nutné vysouvací mechanismus vyčistit nebo promazat vhodným mazivem.

4. Elektrické připojení

Před jakoukoli údržbou kabeláže odpojte zásuvku od elektrického napájení. Zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky poškození kabeláže nebo kontaktů nebo se do zásuvky nedostala voda.

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Otevření zásuvky pro bod 4.

Otevřete zemní zásuvku, jak je výše popsáno.

Odstraňte 6 kusů šestihranných šroubů s vnitřním šestihranem a zvedněte zvedací část nahoru. Po připojení otočte zvedací část 1x, aby se přípojná vedení obtočila kolem spodního krytu spirálovitě. Zvedací prvek zasuňte zpět a našroubujte zpět šrouby. **POZOR** na těsnění! Uzavřete, jak je popsáno výše. Kabely mezi zásuvkami a připojovacími svorkami musí být ohebné.

POZOR: Zásuvku nerozebírejte bez příslušné kvalifikace.